

# Testovací sprej CO – SOLO C3

Testovací sprej SOLO C3 je určený na otestovanie funkcie CO detektorov JABLOTRON (napr. Ei208W a Ei208DW).

Dodáva sa v súprave s izolačnými návkami, ktoré zabraňujú nežiadúcemu rozptýleniu testovacieho aerosolu mimo priestor detektora. Obsah spreja vystačí približne na 50 testovacích dávok, jeden návlek na 10 testovaní.

## Bezpečnostné informácie

Pri použití testovacieho spreja nefajčite! Nestriekajte testovací plyn do otvoreného ohňa! Miesto použitia musí byť dobre vetrané. Zabráňte kontaktu testovacieho plynu s pokožkou a očami. Nikdy nemierte sprejom pri aplikácii, ani pri nasadzovaní návlaku proti iným osobám. Pri nadýchaní alebo zasiahnutí častí tela a zdravotných komplikáciách vyhľadajte bezodkladne lekársku pomoc.

## Skladovanie


Skladujte v chladných, dobre vetraných priestoroch. Udržujte mimo dosahu detí. Chráňte ho pred pôsobením vysokých teplôt (> 50 °C). Nádobu neprepichujte a nevhadzujte do ohňa ani po spotrebovaní obsahu.


## Použitie

1. Pred prvým použitím si dôkladne preštudujte bezpečnostné informácie.
2. Navlečte izolačný návlek na testovaný detektor CO.
3. Z izolačného návlaku odlepte samolepku #2 tak, aby sa sprístupnil otvor.
4. Priložte trysku spreja k pripravenému otvoru a stlačte ju na dobu cca. 1 s.
5. Zalepte ochrannú samolepku #2 naspäť tak, aby testovací plyn otvorom neunikal.
6. Po vyvolaní poplachu možno stlačením tlačidla TEST vypnúť sirénu detektora.
7. Ak do minúty nedôjde k aktivácii detektora, test znova opakujte.
8. Po úspešnom teste zložte návlek a vyznačte záznam na štítku, ktorý sa nachádza na boku detektora. Štítko má 10 políčok pre každoročné testovanie detektora do konca jeho životnosti.
9. Ak nedôjde k aktivácii detektora ani po viacnásobnom zopakovaní testu, detektor môže byť chybný – kontaktujte servisného technika, prípadne výrobcu detektora.

## Súprava obsahuje:

Testovací sprej CO	1x
Izolačný návlek	5x

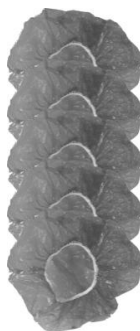

**Poznámka:** Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektroodpadom. Symbol  uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí